

Optional Module Connection Instruction



Song Module /Track Module /Recording Module

A- 3PIN row wire is used to connect the Mp3 module to recording signal of the mixer. Insert the 3PIN row wire into the corresponding 3PIN header according to instruction plate marked on the mixer. Make sure the connection is firm and accurate.



B- 5PIN row wire is used to connect the Mp3 module to power supply and signal of the mixer. Insert the 5PIN row wire into the corresponding 5 PIN header according to instruction plate marked on the mixer.

C-2PIN row wire is used to connect the Mp3 module to play/pause function of the mixer. Insert the 2PIN row wire into the corresponding 2PIN header according to instruction plate marked on the mixer. Make sure the connection is firm and accurate.



Note: the 2PIN row wire should be disconnected or removed in case that the mixer is not equipped with play/pause function.

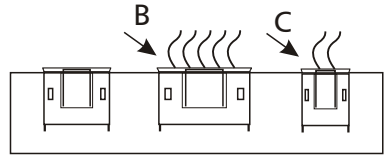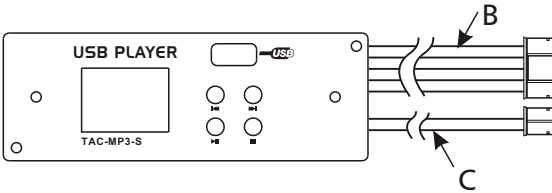

Song Module

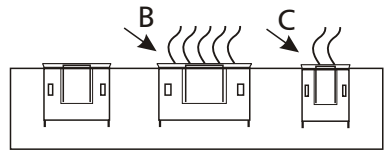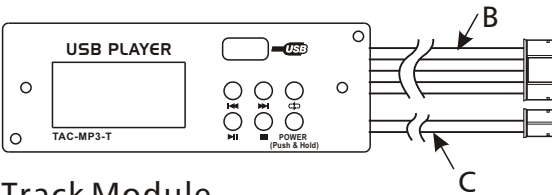

Track Module

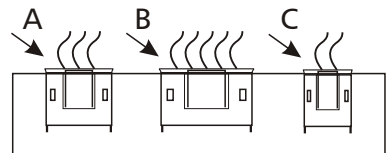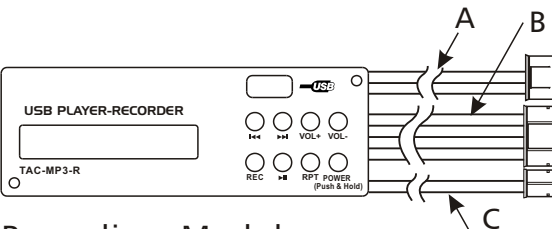

Recording Module

Instrucciones de Conexión para Módulos Opcionales

Modulo que Muestra Canción/Modulo que Muestra el Numero de la Canción/Modulo para Grabar


Descripción de los Multi cables

A- Multi Cable con tres alambres, es utilizado para el modulo de grabación. Inserte este cable al conector correspondiente de 3 pines que se encuentra en la tarjeta, asegúrese de insertarlo firmemente y que quede bien sujeto al conector. Tanto el cable como el conector, solo tienen una forma de acoplarse.


B- Multi Cable con 5 alambres, es utilizado para conectar el modulo MP3 a la fuente de poder. Inserte este cable al conector correspondiente de 5 pines que se encuentra en la tarjeta, asegúrese de insertarlo firmemente y que quede bien sujeto al conector. Tanto el cable como el conector, solo tienen una forma de acoplarse.

C- Multi Cable de 2 alambres, es utilizado para la función de "PLAY/PAUSE", el cual es controlado por medio un pedal de encendido y apagado (Foot Switch) que se inserta en el conector de 1/4. Inserte este cable al conector correspondiente de 2 pines que se encuentra en la tarjeta, asegúrese de insertarlo firmemente y que quede bien sujeto al conector. Tanto el cable como el conector, solo tienen una forma de acoplarse.


NOTA: El Multi Cable de 2 alambres no se utilizará en las unidades que no cuentan con la función del pedal. Dichas unidades no tendrán el conector de 1/4, mencionado anteriormente.

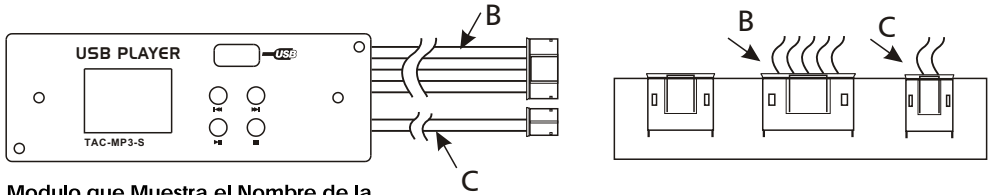

Modulo que Muestra el Nombre de la

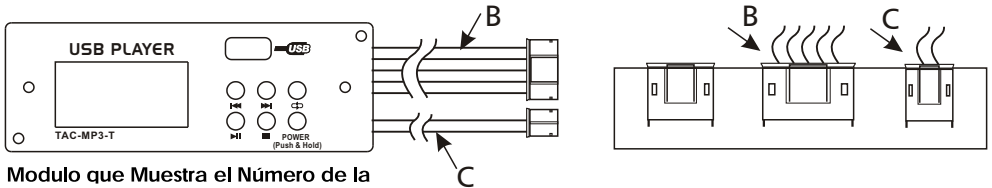

Modulo que Muestra el Número de la

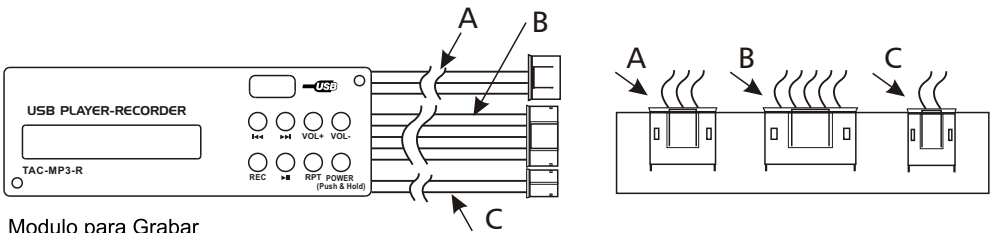

Modulo para Grabar